

Me マモーレ

大切な人を守りたい!

Bluetooth®

Meマモーレ
転倒検知送信機
EXH-BTTK1



Bluetooth®

Meマモーレ
押しボタン送信機
EXH-BTPT1



* Bluetooth 搭載の携帯電話とあわせてお使いください。

こんな人たちに
使ってほしい!



設定時間*以上倒れた状態が継続すると、警報音が鳴ると共にメッセージ通報(Max5件)を行います。*10, 30, 60, 120秒



非常ボタンを押しても、警報音が鳴ると共にメッセージ通報(Max5件)を行います。



転倒を検知した場合、または非常ボタンを押した場合には、最大95db/1mの大音量ブザーが鳴ります。



転倒検知時に予備警報を鳴らし、その「約 10 秒後」に本警報を発信するように設定する事が可能です。



転倒センサーを作動させたくない場合、ボタン操作により約5分間転倒センサーを解除できます。




電池残量が少なくなると、電池切れ(🔌)ランプが5秒に1回点灯してお知らせします。

主な仕様


品名	ブルートゥース式 転倒検知送信機 EXH-BTTK1	ブルートゥース式 押しボタン送信機 EXH-BTPT1
ブルートゥース	バージョン：Bluetooth標準規格 Ver.2.0 プロファイル：HFP (Hands-Free Profile) 出力：2.5mW以下 (Bluetooth標準規格 Power Class2)	
傾斜検知角度	鉛直線より60°～135°	—
倒れ検知タイマー	10, 30, 60, 120 秒	—
通報遅延タイマー	On (10秒) * / Off * 予備警報音「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」	—
検知一時解除 タイマー	約5分間	—
報知音	電池セット時「ピッ、ピッ」 ペアリング成功時「ピッピッピッ」 ペアリング失敗時「ピッ」	
警報音	警報音「ピリリリ、ピリリリ」 音量：最大95dB/1m* *ただし電池切れ時、音量が極端に小さくなる場合があります。	
通報動作	通報先：メモリ番号「005～009」に昇順で通報 通報メッセージ：「緊急通報です！緊急通報です！発信者の状況と現在位置をご確認ください。」 ※3回繰り返し ハンズフリー：全ての連絡先に通報終了後、または25分後、ハンズフリーに移行	
電源	DC9V アルカリ電池：6LR61 寿命：約1年* *電池寿命は常温での運用による目安であり、保証値ではありません。	
使用可能温度	－10～50℃	
寸法・質量	W104×H64×D20.5mm・約140g (電池、ソフトケース含む)	
主な同梱品	アルカリ電池 (6LR61)、ソフトケース、取扱説明書、かんたんセットアップ	

各部のなまえ

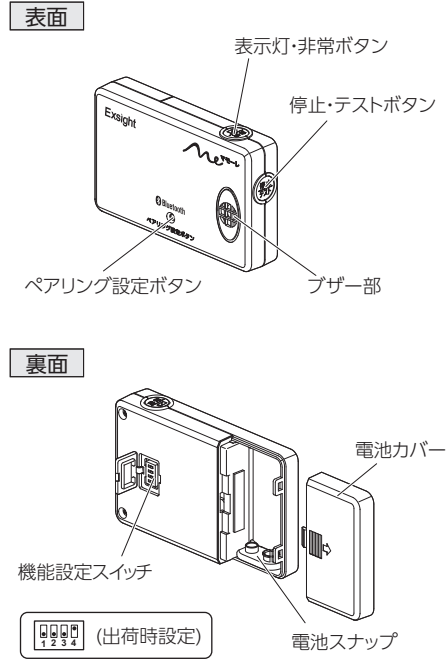


外形寸法図


[EXH-BTTK1, EXH-BTPT1 共通]

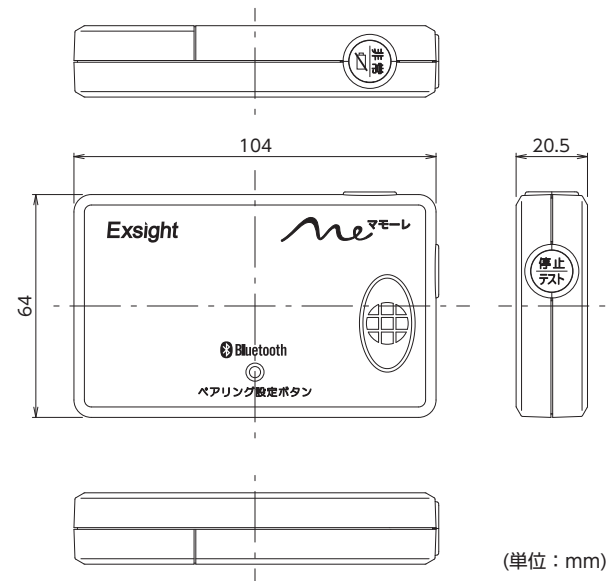

転倒検知について (EXH-BTTK1のみ)

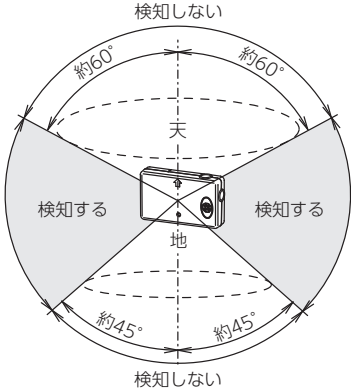


本機内蔵の傾斜センサーの検知範囲は、上図の通りです。倒れている場合でも、「検知しない」範囲では検知しません。検知範囲を十分にご理解のうえご使用ください。また、必ず動作テストを行い、検知範囲をご確認ください。なお、「検知する」範囲であっても、激しい動きがあった場合はセンサーが検出できないことがあります。

安全に関するご注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

Meマモーレ ウェブサイト

 www.me-mamore.com



このカタログは2011年1月現在のものです。
●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。＊品質に関しては、当社の品質保証規定に基づき保証させていただきます。万一不具合な点がございましたら、お買上の販売店にお申し出ください。

本製品に関するお問い合わせは

カスタマーサポートセンター

電話 075-585-8778 FAX 075-585-8788

受付時間 月～金 9:00～18:00

Exsight エクサイト株式会社

〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1

<http://www.exsight.co.jp/>